

remote switch three button



De Mymesh remote switch three button is een onderdeel van het Chess programma voor draadloze lichtbesturing. De remote switch is een batterij gevoede draadloze aan/uit, dim of scene schakelaar die overal geplaatst kan worden. De remote switch biedt de mogelijkheid om van verlichting met de Mymesh lichtbesturing het licht aan/uit te schakelen, te dimmen of een scene te selecteren.

Veiligheid



- De installatie en onderhoud moet worden uitgevoerd door een gekwalificeerde medewerker.
- Gebruik de remote switch niet als deze is beschadigd.
- De remote switch bevat een **niet verwisselbare** en **niet oplaadbare** Lithium batterij.
- De remote switch is bedoeld binnen of overdekt buiten gebruik (protectie klasse IP54).

Toepassing


Lees de remote switch productsheet (zie chess.nl) voor de productspecificaties en gebruiksomstandigheden.

Plaatsing

Plaats de remote switch in de directe nabijheid van andere mymesh producten. Plaats de remote switch op een wand of tafel. **Vermijd locaties met kans op stoten** (b.v. door deuren of transport karren).

Installatie

- De remote switch bevat een (interne) antenne voor draadloze communicatie met andere Mymesh producten. Het is belangrijk dat de werking van deze antenne niet wordt verstoord.
 - Plaats de niet in een metalen behuizing of direct naast een (groot) metalen object.
 - Ook sommige soorten glas en plastic kunnen de werking van de antenne beïnvloeden.
 - Neem contact op met Chess in geval van twijfel.
- Monteer de bevestigingsplaat aan een wand met tenminste 2 schroeven of dubbelzijdig tape.
- Steek de remote switch aan één zijde in de bevestigingsplaat en druk aan totdat deze vastklikt.

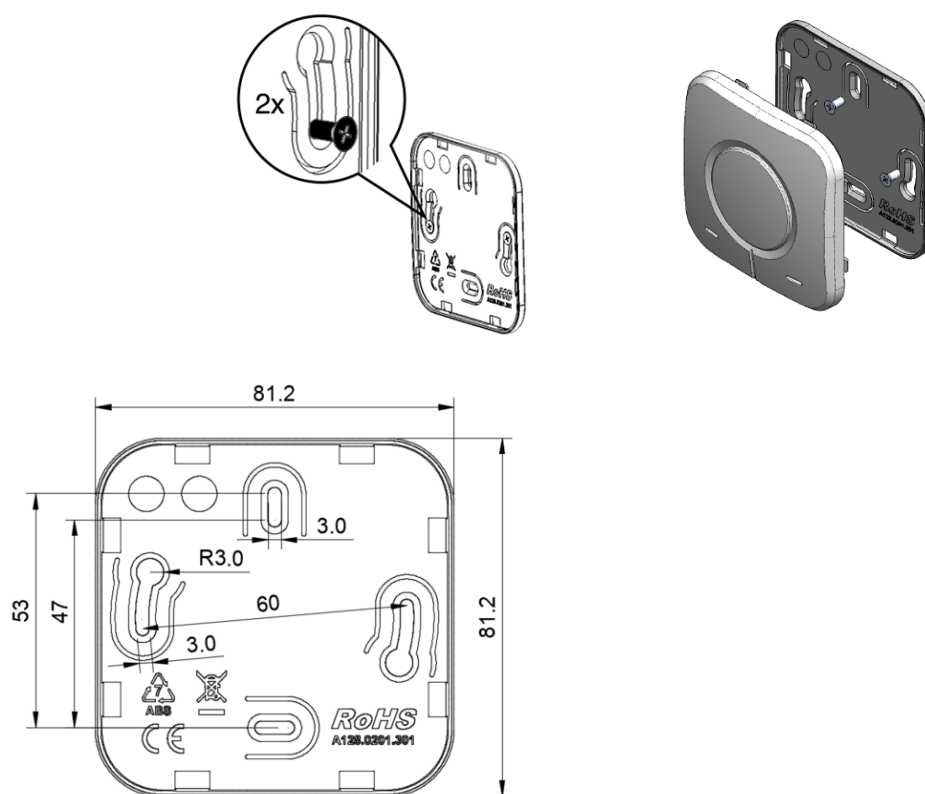

Maatgeving bevestigingsplaat

Configuratie

Gebruik de iPad Mymesh commission app voor configuratie van de remote switch. Zet de remote switch in *commission mode* door zowel de linker en rechter knop in te drukken totdat 3 piepjes zijn gegeven.

Na een druk op één van de knoppen of 60 sec zal de remote switch teruggaan naar *normal mode*.

Wanneer de remote switch voor het eerst geprogrammeerd wordt, kan commission mode bereikt worden door beide knoppen ingedrukt te houden tot 2 piepjes en daarna 3 piepjes zijn gegeven en daarna binnen 5 sec beide knoppen los te laten. De remote switch kan nu ge commissioned worden.

De remote switch is standaard ingesteld als dimschakelaar.

Gebruik

Na commisioning met de iPad Mymesh commissioning app schakelt de remote switch terug naar normal mode en functioneert deze autonoom in het Mymesh netwerk.

Conformiteit



Dit product voldoet aan de Europese richtlijnen en relevante standaarden voor laagspanning, EMC, RED, REACH, en RoHS. De Mymesh remote switch is voorzien van een 2.4GHz radio. De gebruikte frequentie van de radio ligt in de frequentieband van 2.401 – 2.483 GHz en het maximum zendvermogen is +4 dBm.

Hierbij, verklaart Chess Wise B.V. dat de radio van het type Mymesh remote switch three button voldoet aan richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU conformiteitsverklaring is beschikbaar op chess.nl.

Reparatie

Open dit product niet. In het geval van een defect of lege batterij moet de remote switch worden vervangen.



Hergebruik

Gooi dit product niet weg bij het huisvuil, maar breng het naar een inzamelpunt voor hergebruik.